

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-T365

# Korisnički priručnik

# Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

## Ikone uputa



**Pozor:** Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



**Oprez:** Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



**Napomena:** Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

## Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

## Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

# Sadržaj

## Početak

- 7 Prikaz uređaja
- 8 Gumbi
- 9 Sadržaj pakiranja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 16 Umetanje memorijske kartice
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 19 Držanje uređaja
- 19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 19 Prilagodba glasnoće
- 19 Prebacivanje na bežumni način rada

## Osnovne funkcije

- 20 Ikone za indikaciju
- 21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 24 Kontrolni pokreti
- 26 Korištenje višestrukog prozora
- 30 Obavijesti
- 31 Početni zaslon
- 33 Zaslon aplikacija
- 34 Korištenje aplikacija
- 35 Upute
- 35 Unos teksta

- 37 Spajanje na Wi-Fi mrežu
- 38 Podešavanje računa
- 39 Prijenos datoteka
- 40 Zaštita uređaja
- 41 Nadogradnja uređaja

## Komunikacija

- 43 Telefon
- 49 Imenik
- 53 Poruke
- 54 Email
- 56 Google Mail
- 58 Hangouts
- 58 Google+
- 59 Fotografije

## Mreža i internet

- 60 Internet
- 61 Chrome
- 62 Bluetooth
- 63 Screen Mirroring

## Mediji

- 64 Glazba
- 66 Kamera
- 71 Galerija
- 74 Video
- 75 YouTube

## Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 76 Trgovina Play
- 77 Samsung GALAXY Apps
- 77 Knjige Play
- 78 Play filmovi i TV
- 78 Play glazba
- 78 Play igre
- 78 Play kiosk

## Pomoćni programi

- 79 Zapis
- 80 S Planer
- 82 Dropbox
- 83 Oblak
- 84 Disk
- 84 Hancorn Office Viewer
- 87 Sat
- 89 Kalkulator
- 89 Google
- 90 Glas. pretraživanje
- 90 Moje Datoteke
- 92 Smart Tutor

## Putovanja i lokalni sadržaji

- 93 Karte



## Postavke

- 94 Informacije o postavkama
- 94 Veze
- 98 Uređaj
- 104 Općenito
- 109 Aplikacije
- 114 Postavke usluge Google

## Rješavanje problema

# Početak

## Prikaz uređaja

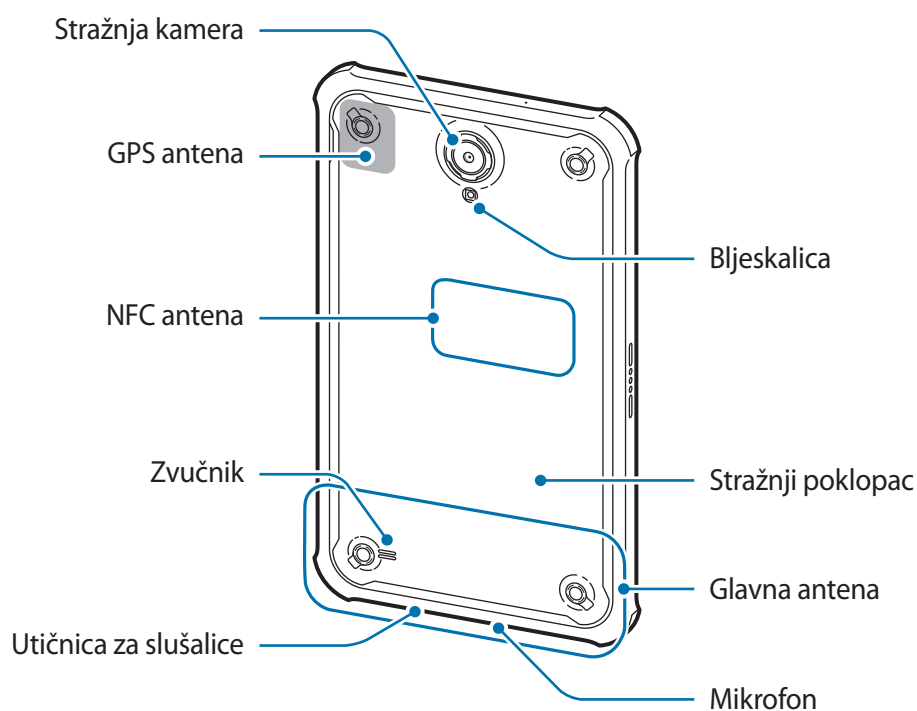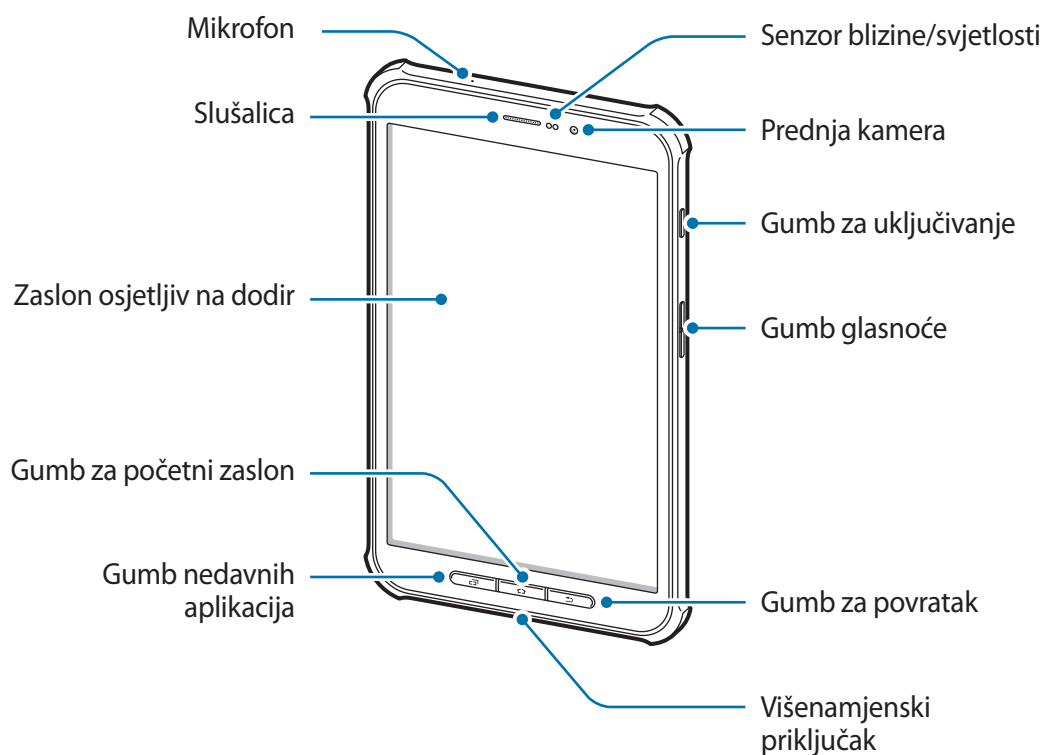

Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.








- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.

## Otpornost na vodu i prašinu

Ovaj je uređaj otporan na vodu i prašinu kada su svi odjeljci čvrsto zatvoreni. Pažljivo slijedite navedene savjete kako biste spriječili oštećenja uređaja.

- Ne uranjajte uređaj u vodu na dulje vrijeme i ne koristite ga po kiši.
- Ne izlažite uređaj morskoj ili ioniziranoj vodi ili snažnim vodenim mlazovima.
- Ako se uređaj smoči, u potpunosti ga osušite čistom, mekom krpom.

## Gumbi

Gumb	Funkcija
 <b>Uključivanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.</li> <li>• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.</li> </ul>
 <b>Nedavne aplikacije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.</li> </ul>
 <b>Početna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za povratak na početni zaslon.</li> <li>• Pritisnite i zadržite kako biste pokrenuli pretraživanje unutar usluge Google.</li> </ul>
 <b>Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.</li> <li>• Pritisnite i zadržite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju višestrukog prozora.</li> </ul>
 <b>Glasnoća</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.</li> </ul>



## Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Neki pribor, poput držača, možda neće imati jednake potvrđene karakteristike otpornosti na vodu i prašinu.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


## Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

### 1 Uklonite stražnji poklopac.

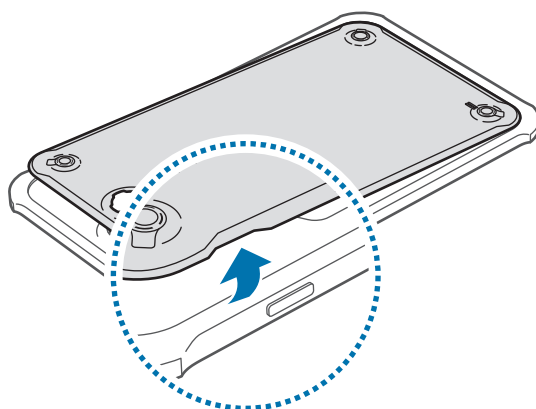


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.



Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.


### 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

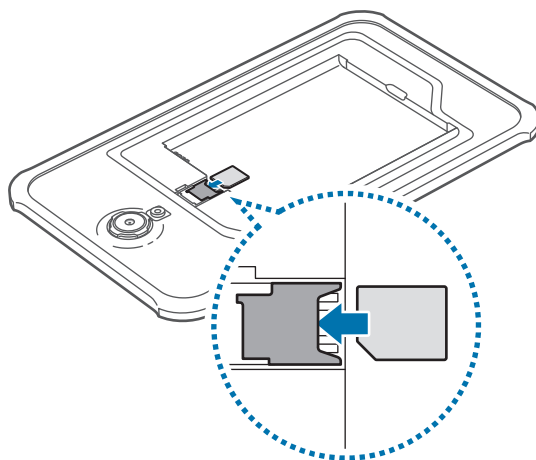




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

### 3 Umetnite bateriju.

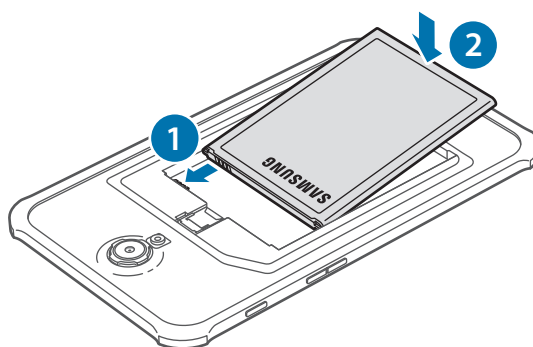

### 4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

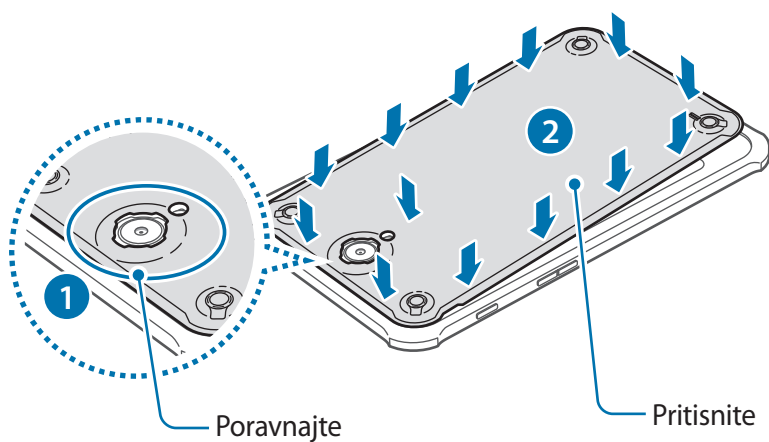


- Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren.
- S uređajem koristite samo stražnje poklopce i dodatni pribor odobren od tvrtke Samsung.


## Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

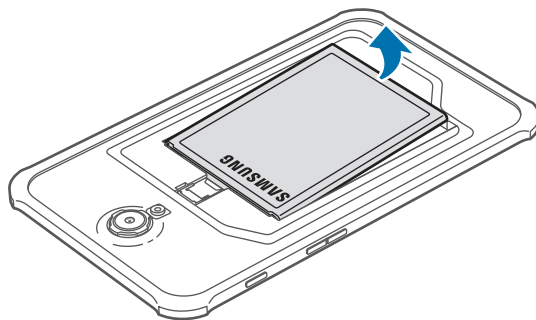


3 Izvadite SIM ili USIM karticu.

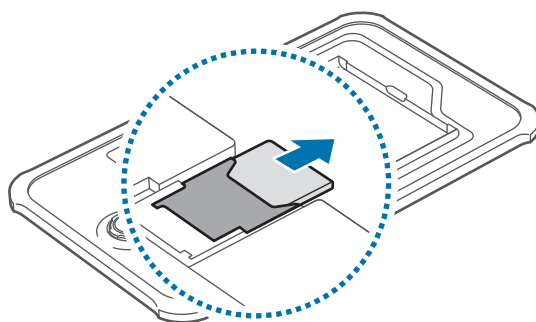

## Postavljanje zaštitnog kućišta

Umetnite gornji dio uređaja u kućište, a zatim čvrsto pritisnite drugu stranu kućišta kako biste ga zatvorili.

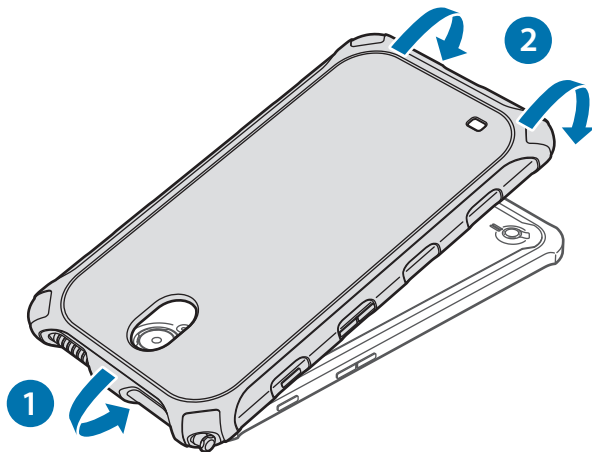

Da biste s uređaja uklonili zaštitno kućište, zakrećite gornji rub kućišta dok uređaj ne proviri iz njega. Zatim izvadite uređaj iz kućišta.

## Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

## Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

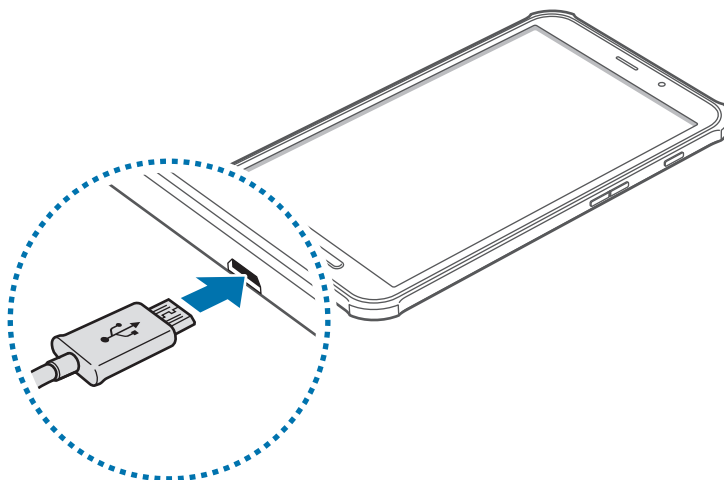

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

## Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno  
napunjena

## Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

## Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi **SD card** pri umetanju memorijske kartice u uređaj.


- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

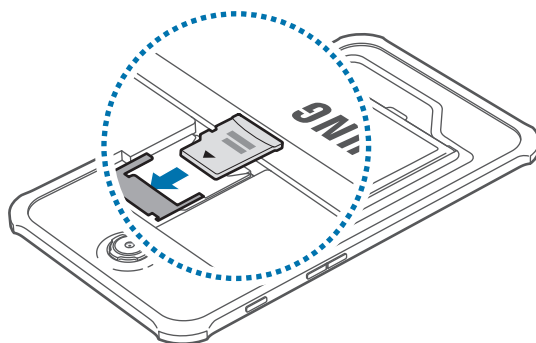

- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.



## Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.


- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

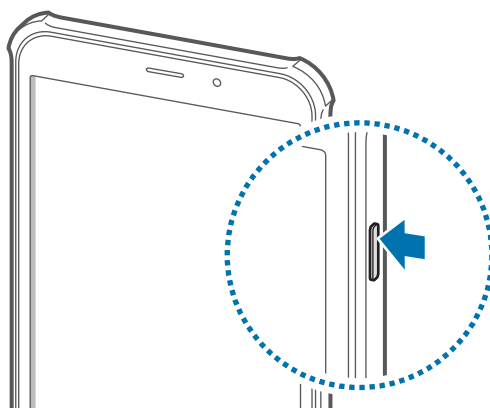

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

## Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

## Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.

## Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

## Prebacivanje na bežumni način rada






















Koristite jednu od ovih metoda:




- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na način rada s vibracijom.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje, a zatim dodirnite **Bez zvuka**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk**.

# Osnovne funkcije

## Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Značenje
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

## Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.



- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.




- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

## Pokreti prstima

### Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

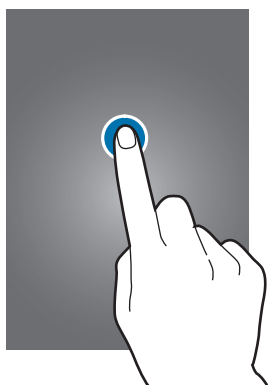


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.




## Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

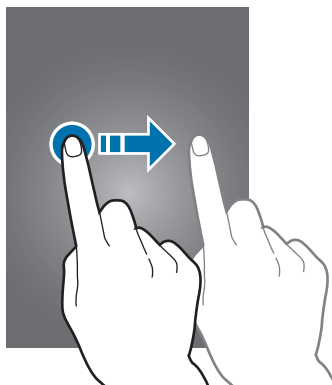


## Dvostruki dodir

Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

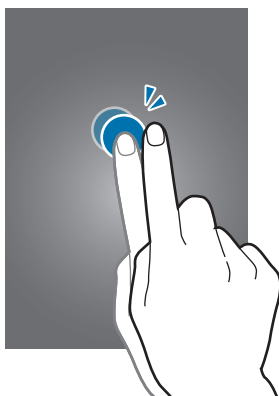


## Povlačenje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

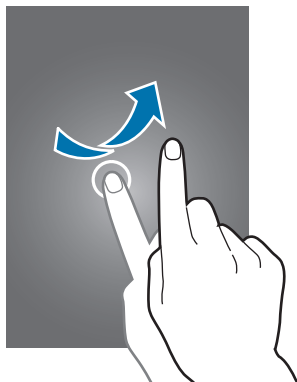

## Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

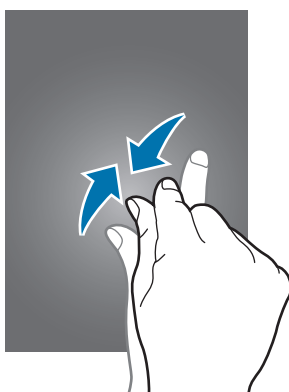

## Kontrolni pokreti


Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

## Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

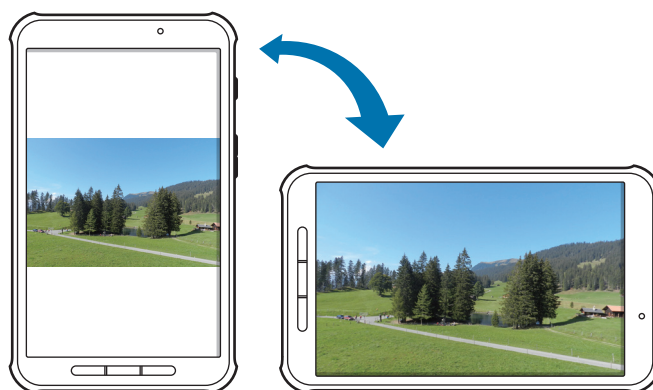


Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.




- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.




## Prelaženje

Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika se sprema u mapu **Galerija** →  → **Album** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

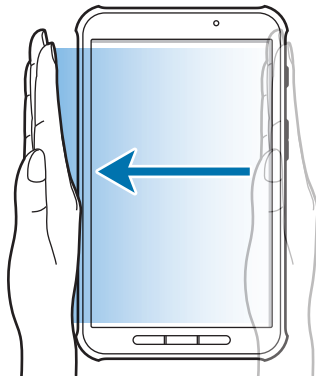

## Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.

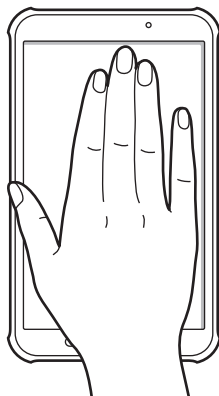


## Korištenje višestrukog prozora

Ovu funkciju koristite kako biste istovremeno pokrenuli više aplikacija.




- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za korištenje višestrukog prozora na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim povucite prekidač **Više prozora** udesno.


## Korištenje podijeljenog višestrukog prozora

Ovu funkciju koristite kako biste pokrenuli aplikacije u podijeljenom prozoru.


### Pokretanje aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru

- 1 Prijeđite prstom preko zaslona od desnog ruba prema središnjem dijelu. Ili, dodirnite i držite .

Traka višestrukog prozora prikazat će se na desnoj strani zaslona.

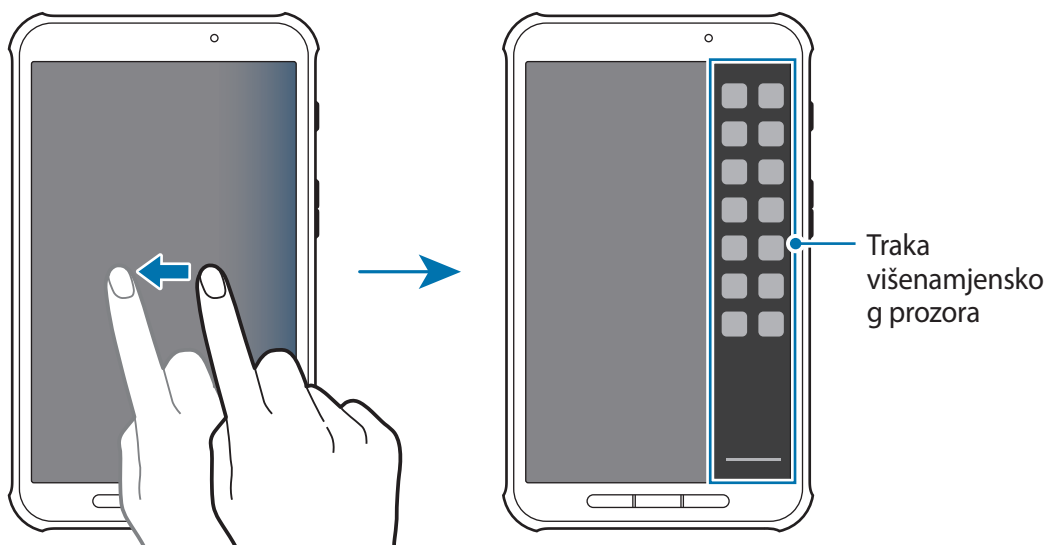

- 2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na zaslon. Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon postane plav.

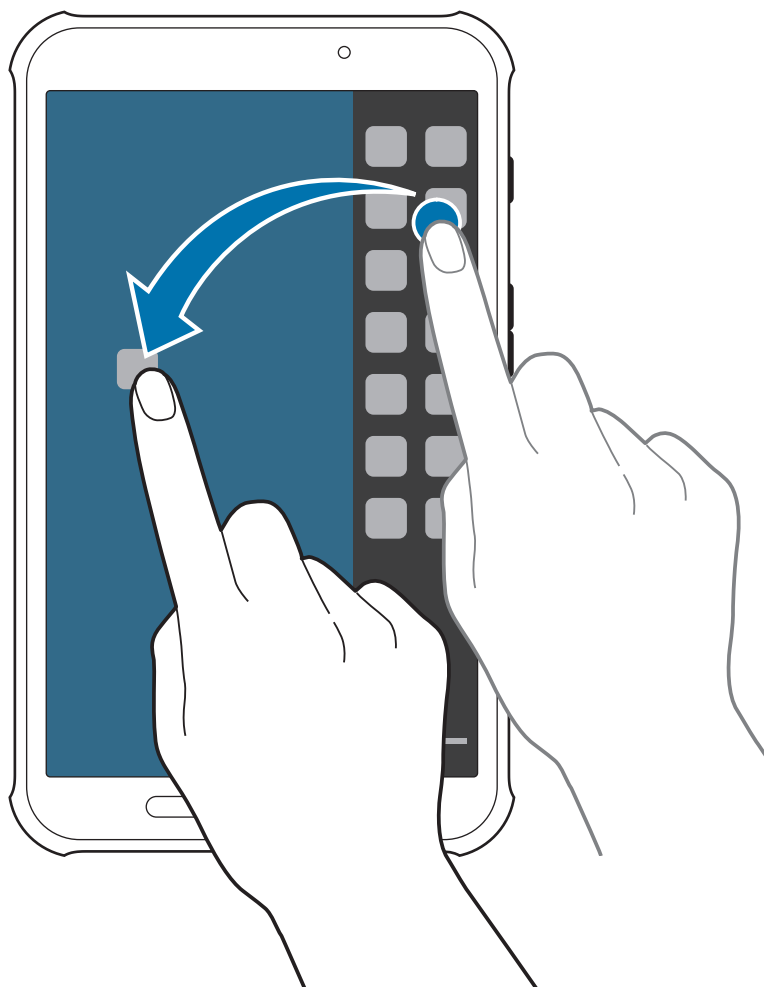

- 3 Dodirnite i zadržite neku drugu ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na novu lokaciju.


## Dijeljenje sadržaja između aplikacija

Jednostavno povucite i ispustite sadržaj poput **Email** i **Internet** kako biste ga podijelili između aplikacija.



Neke aplikacije ne podržavaju tu značajku.

**1** Pokrenite **Email** i **Internet** u podijeljenom višestrukog prozoru.

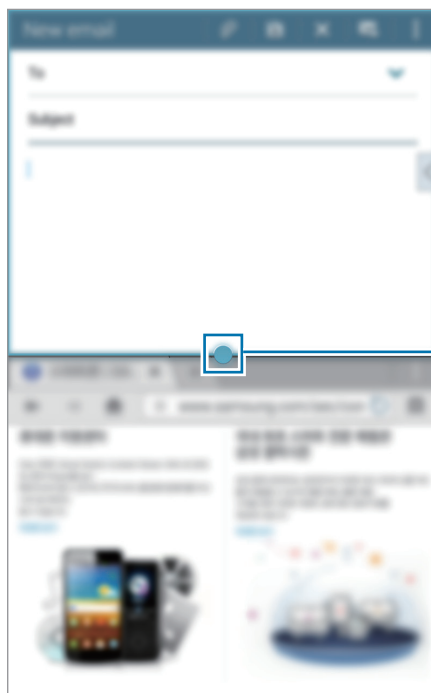

Pristup mogućnostima višestrukog prozora.

**2** Dodirnite krug između prozora aplikacije i zatim dodirnite



Dodirnite krug između prozora aplikacije kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:


- : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
- : Povucite i ispustite stavke poput slika, tekstualnih datoteka ili poveznica kako biste ih podijelili.
- : Povećajte veličinu prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.

- 3 Dodirnite i zadržite stavku u internetskom pregledniku te je povucite u prozor e-pošte.



## Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.



Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim dodirnite  da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk / Vibracija / Bez zvuka:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina rada. U bežumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Maks. št. bater.:** Aktiviranje ili deaktiviranje ultra načina uštede energije.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
- **Alatni okvir:** Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.
- **Mobil. pr. točka:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi mreže.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
- **Sink.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Način čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću. Da biste odabrali aplikacije koje će se koristiti, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Prikaz i pozadina** → **Način čitanja**.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
- **Način blokir.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Način Blokiranja**.

- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite  → , zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.


## Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

## Reorganiziranje stavki

### Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite , dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

### Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

### Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

## Reorganiziranje okvira

### Dodavanje novog okvira

Skupite prste na zaslonu i dodirnite .

### Premještanje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

### Uklanjanje okvira

Skupite prste na zaslonu, dodirnite i zadržite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

## Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Skupite prste na zaslonu i dodirnite **Pozadine**.

Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.

Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Iz Galerije**.

## Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.

Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Skupite prste na zaslonu i dodirnite **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto, promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.



## Zaslon aplikacija


Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.



## Reorganiziranje aplikacija

Ova je funkcija dostupna samo u prikazu s prilagodljivim rasterom.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

## Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite  za spremanje novog načina organiziranja.


## Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

## Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **GALAXY Apps**.


## Deinstaliranje aplikacija


Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

## Onemogućavanje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite onemogućiti.

Da biste omogućili aplikacije, na zaslonu s aplikacijama dodirnite  → **Prikaz isključenih aplikacija**, odaberite aplikacije i zatim dodirnite **OK**.



- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje se isporučuju s uređajem ne mogu se onemogućiti.
- Onemogućene aplikacije nestat će sa zaslona s aplikacijama prilikom korištenja ove funkcije, ali će i dalje biti pohranjene u uređaju.

## Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

## Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.



## Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Dodirnite  da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

## Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Dodirnite  → **Upr. zadacima**, a zatim dodirnite **Kraj** pokraj aplikacije da biste je zatvorili. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Umjesto toga možete dodirnuti i  → **Zatvori sve**.

## Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

## Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

## Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

## Uporaba Samsung tipkovnice

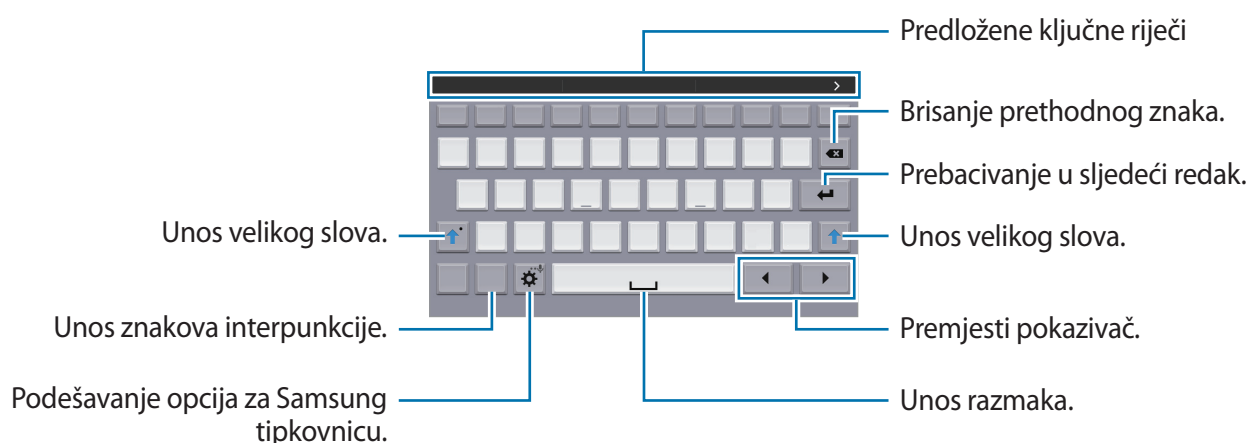

## Unos velikog slova

Dodirnite  prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

## Promjena vrste tipkovnice



Dodirnite i držite , a zatim dodirnite  za izmjenu tipa tipkovnice.


Na plutajućoj tipkovnici dodirnite i zadržite  te pomaknite plutajuću tipkovnicu na drugu lokaciju.

## Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

## Rukopis

Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

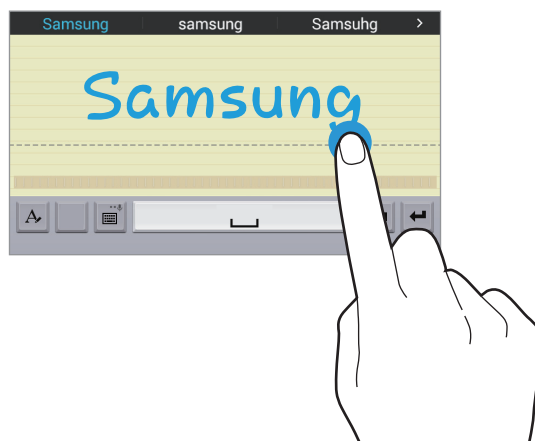

Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te umetanja razmaka.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



## Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

## Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

## Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 94)



Prije korištenja internetskih aplikacija provjerite je li aktivna veza s Wi-Fi-om.

## Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

## Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite tipku **Wi-Fi**. S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

## Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

## Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

## Podešavanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **GALAXY Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

## Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak postavljanja računa slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

## Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **MOJI RAČUNI**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite .

## Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

## Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.  
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.  
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

## Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

## Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.  
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.


## Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

## Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

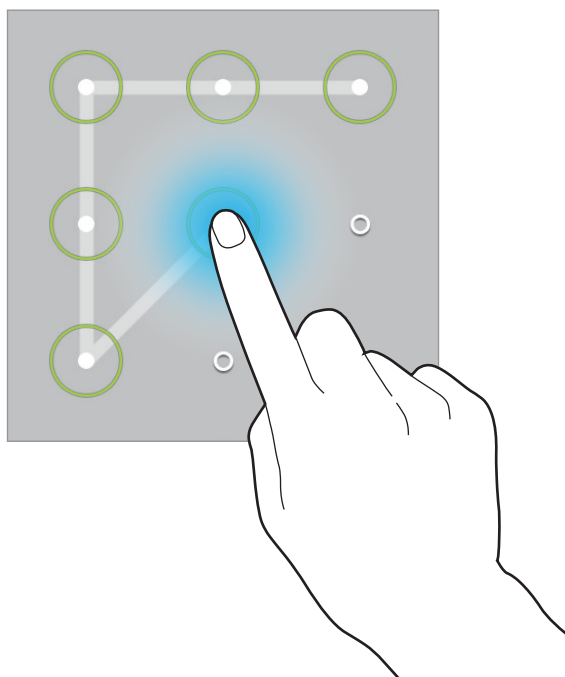



## Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

## Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

## Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacije dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

# Komunikacija

## Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

## Upućivanje poziva

### Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:


- **Telefon:** Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
- **Grupe:** Uputite poziv s popisa grupa kontakata.
- **Favoriti:** Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik:** Uputite poziv s popisa kontakata.

### Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

### Predviđanje brojeva


Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

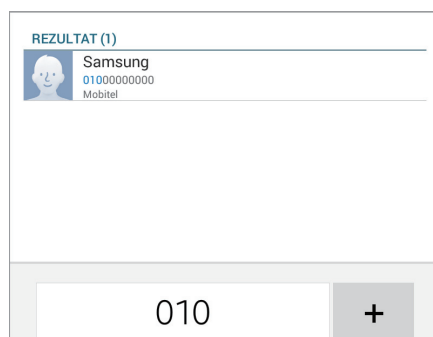

## Traženje kontakata


Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

## Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

## Tijekom poziva








Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Prilagodba glasnoće zvuka.
- **Dodaj poziv:** Upućivanje drugog poziva.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik:** Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.




Ako umetnete ili uklonite C-olovku tijekom poziva sa zvučnikom, druga strana mogla bi čuti glasnu buku.

- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Zamijeni:** Prebacivanje između poziva.
- **Spoji:** Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.

-  → **Uklj. dodat. glasn.:** Povećavanje glasnoće.
-  → **Čekanje:** Poziv na čekanju. Dodirnite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.
-  → **Imenik:** Otvara popis kontakata.
-  → **Zapis:** Stvaranje zapisa.
-  → **Poruka:** Šalje poruku.
-  → **Prijenos:** Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferencijskim pozivom:** Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

## Dodavanje kontakata


Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite  → **Dodaj u Imenik.**

## Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu.


## Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatno** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

## Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatno** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

## Primanje poziva

### Odgovaranje na poziv


Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.



### Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Poruke odbijanja**.

### Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite , unesite broj, dodijelite kategoriju, a zatim dodirnite **Spremi**.

### Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


### Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatno** → **Poziv na čekanju**.

### Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatno** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjete. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.





## Video pozivi

### Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, a zatim dodirnite .

### Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Prilagodba glasnoće zvuka.
-  : Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.
-  → **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Isključen zvučnik:** Deaktivira značajku zvučnika.

Dodirnite sliku druge osobe da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi sliku:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimi videozapis:** Snimanje videozapisa sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite svoju sliku da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Sakrij moj identitet:** Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
- **Odlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

## Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

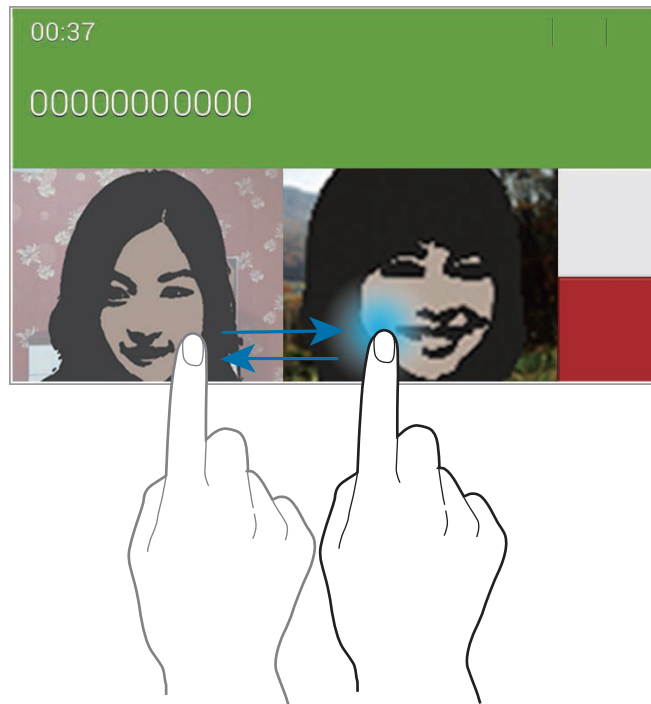

## Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.



## Imenik




Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl. Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

## Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Imenik**.

### Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.

-  : Umetanje slike.
-  /  : Dodaje ili briše polje kontakta.



### Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

### Brisanje kontakta

Dodirnite .

### Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Da biste uklonili broj za brzo biranje, dodirnite  pokraj broja za brzo biranje.

## Traženje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Za brzo kretanje povlačite prstom duž kazala na desnoj strani popisa kontakata.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.


Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodajte omiljeni kontakt.
- 📞 / 📺 : Uputite glasovni ili video poziv.
- ✉ : Sastavite poruku.
- ✉@ : Sastavite e-poštu.

## Prikaz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite  → **Postavke** → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.

## Premještanje kontakata


Dodirnite **Imenik**.

### Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

### Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

## Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

### Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Postavke** → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju uvoza.

### Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Postavke** → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju izvoza.

### Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite kontakte, dodirnite , a potom dodirnite način dijeljenja.

## Omiljeni kontakti

Dodirnite **Favoriti**.

Dodirnite  da biste dodali kontakte u omiljene kontakte.


Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Odaberi:** Odaberite kontakte za brisanje ili dijeljenje.
- **Ukloni iz Favorita:** Uklanja kontakte iz favorita.
- **Upute:** Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.

## Grupni kontakti

Dodirnite **Grupe**.

### Stvaranje grupe


Dodirnite , postavite podatke za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite **Spremi**.

## Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite  → **Novi član**. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

## Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Obriši grupu:** Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **OK**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Uredi grupu:** Promjena grupnih postavki.
- **Novi član:** Dodavanje članova grupi.
- **Ukloni iz grupe:** Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji poruku:** Slanje poruke članovima grupe.
- **Pošalji email:** Slanje poruke e-pošte članovima grupe.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Upute:** Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.


## Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

## Vizitka

Dodirnite **Imenik**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Ako su korisnički podaci spremljeni prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku i zatim za uređivanje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a zatim odaberite metodu zajedničkog korištenja.

## Poruke



Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.




Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.




## Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .


Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite  za umetanje emotikona.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.

## Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Zakaži poruku**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

## Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.



### Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

### Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na vrhu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .


Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite **+Ja** da biste sebe dodali u primatelje.

Dodirnite  za dodavanje slika, videozapisa, kontakata, događaja i sl.

Dodirnite  →  za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.


### Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

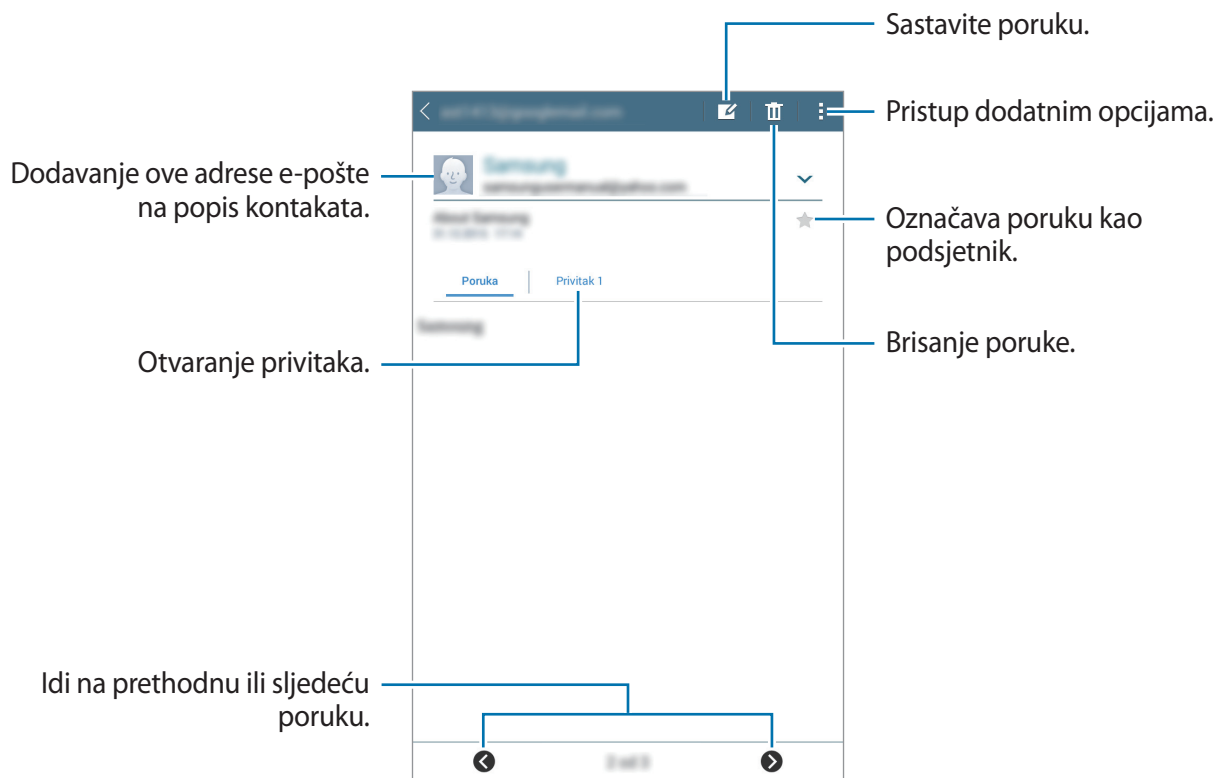

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

## Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

## Slanje poruka


U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite **POŠALJI**.

Dodirnite  → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite  → **Priloži datoteku** za dodavanje slika, videozapisa, glazbe itd.

Dodirnite  → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.


Dodirnite  → **Postavke** da biste promijenili postavke usluge Google Mail.

Dodirnite  → **Pošalji povratne informacije** da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj aplikacije.

Dodirnite  → **Pomoć** da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.




## Čitanje poruka

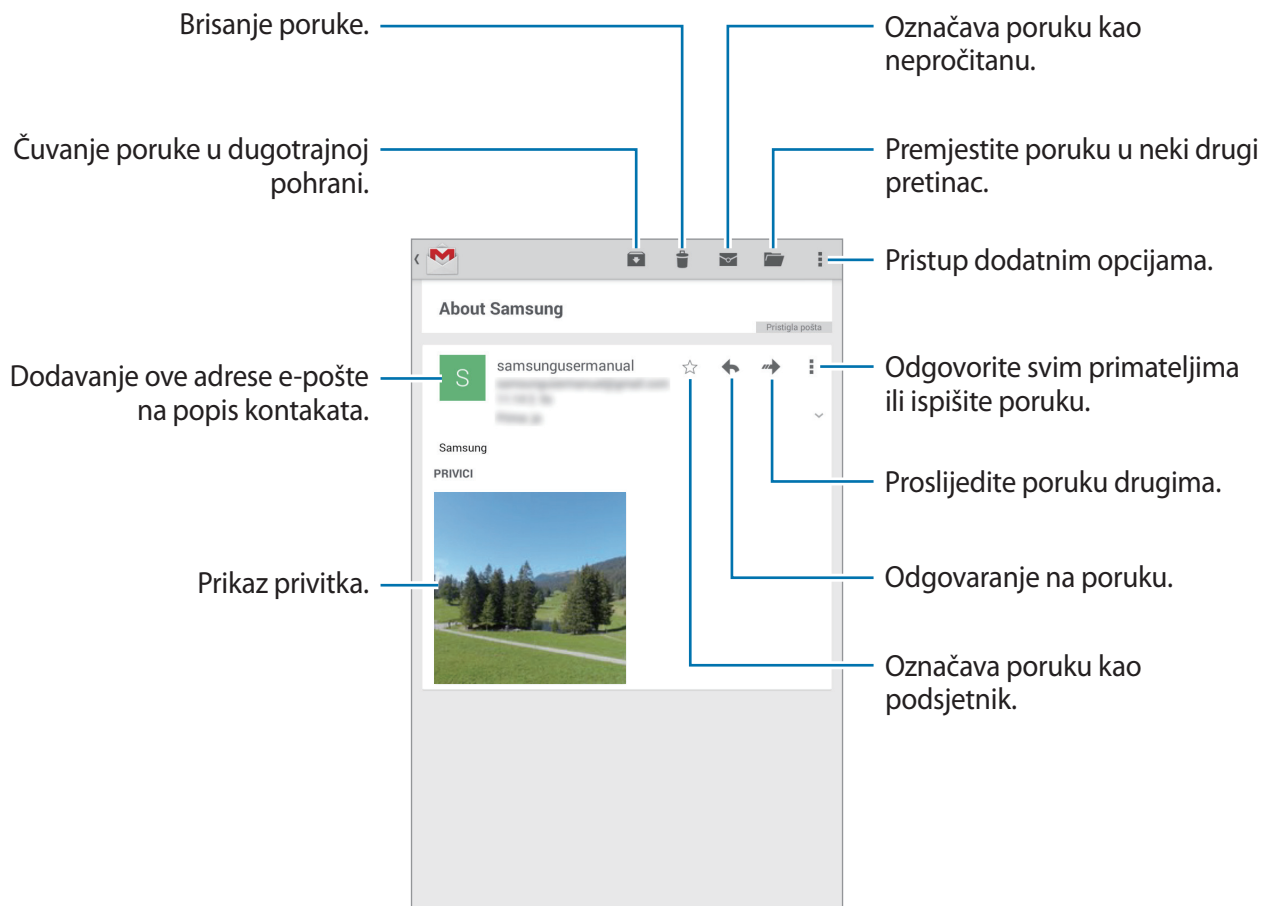

## Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Dodirnite  za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite  → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

## Hangouts

Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

## Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

## Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene mreže.

Dodirnite **Fotografije** na zaslonu aplikacija.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE:** Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE:** Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu. Dodirnite ► da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.

Zatim odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:

-  : Izmjena slike.
-  : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
-  : Brisanje slika ili videozapisa.

# Mreža i internet

## Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.


## Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite  da biste pristupili dodatnim mogućnostima tijekom pregleda Internet stranice.


Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

## Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kartica**.

Da biste otvorili neku drugu mrežnu stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te dodirnite naslov da biste ga odabrali.

## Glasovno pretraživanje Interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.





Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Oznake

Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite  → .

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

## Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obriši povijest**.

## Spremljene stranice.

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite  → **Spremljene**.

## Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Da biste pregledali spremljene poveznice, na zaslonu s aplikacijama dodirnite **Moje Datoteke** → **Memorija uređaja** → **Download**.

## Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeljenje preko**.

## Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

## Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kart**.

Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te dodirnite naslov da biste ga odabrali.

## Oznake

Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite ☆ → **Spremi**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite ☰ → **Oznake**, a zatim odaberite jednu.

## Glasovno pretraživanje Interneta

Dodirnite 🗣️, izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se pojaviti.

## Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.




- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).  
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite tipku **Bluetooth**.

## Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

## Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite odjeljak **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth** pa odaberite neki Bluetooth uređaj. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.

Kada vam neki drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtjev za odobrenjem povezivanja putem Bluetootha koji je poslao drugi uređaj. Primljene se datoteke spremaju u mapu **Download**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

## Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim u desno povucite gumb **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

# Mediji

## Glazba


Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.


## Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.

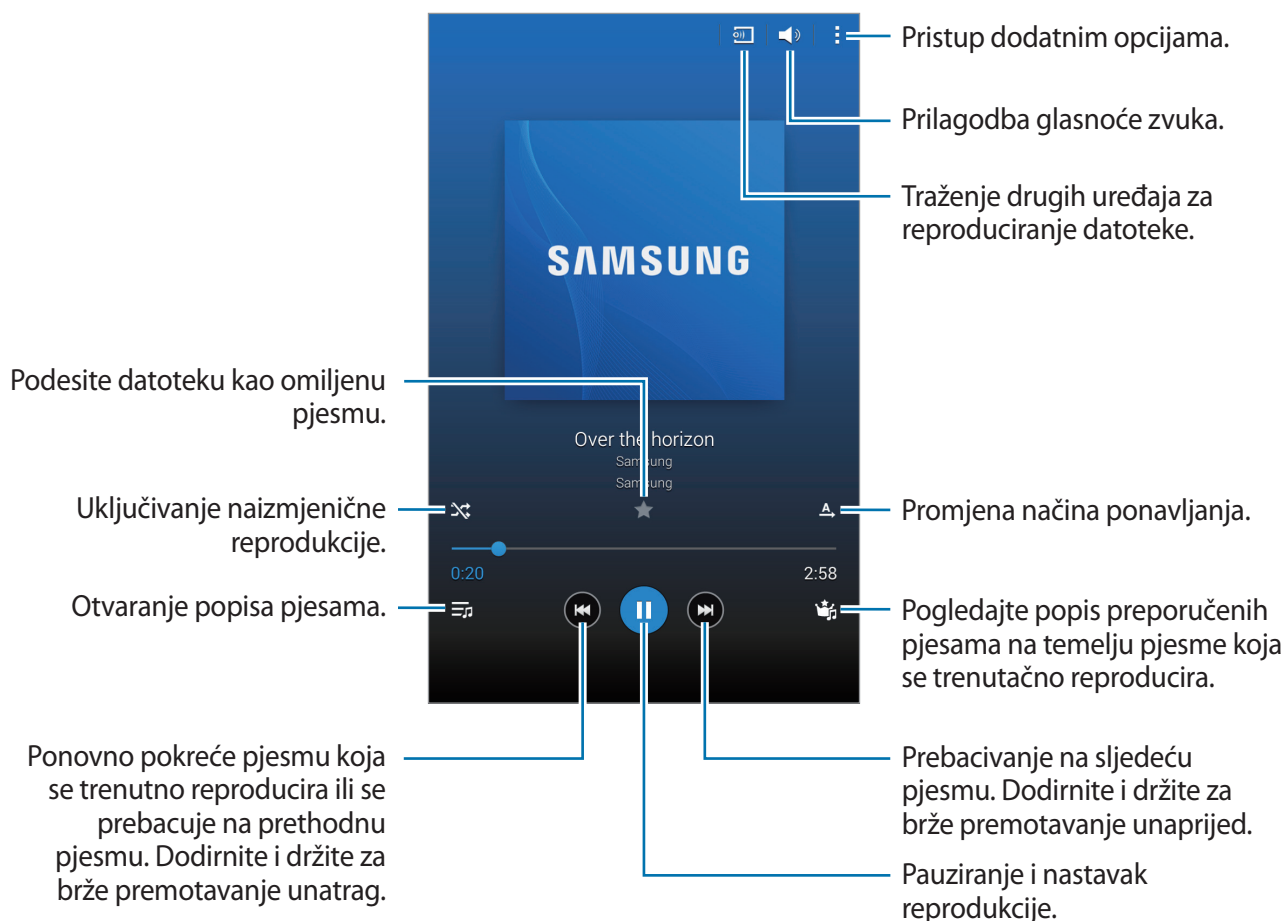




Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite  → **Postavke** → **Napredno** → **Pametna glasnoća**.




Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.



**Pametna glasnoća** mogućnost nije moguće aktivirati za neke datoteke.



Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite  → **Postavke** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 13 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 12 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.


## Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma

Da biste pjesmu koja se trenutno reproducira koristili kao zvuk zvona ili alarma, dodirnite  → **Postavi za**, i odaberite odgovarajuću opciju.

## Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popisi pjes.**, a zatim dodirnite  → **Napravi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite , odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis**.

## Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

## Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

**Galerija** koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 71)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.



- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

### Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

## Snimanje fotografija

### Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti.

Dodirnite  za snimanje fotografije.




## Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i odredi najbolji način fotografiranja.
- **Lijepo lice:** Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
- **Zvuk i snimka:** Pomoću te značajke snimate fotografiju sa zvukom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.





Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Panorama:** Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.  
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
  - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
  - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobožnih zidova.
- **Sport:** Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
- **Noćno:** Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.

## Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad su dva okvira vodiča za panoramsku fotografiju poravnata, kamera će automatski kreirati još jedan snimak u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.




## Primjenjivanje efekata filtera

Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite  i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

## Snimanje videozapisa

### Snimanje videozapisa

Kliznite tipku statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .



- Ručno podešavanje fokusa nije omogućeno u načinu rada za snimanje videozapisa.
- Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.


## Način snimanja



Dodirnite ► → [ikon] da biste promijenili način snimanja.

- **Normalno:** Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Ovaj način koristite kako biste smanjili kvalitetu snimanja radi slanja snimke putem poruke.

## Povećanje i smanjenje zuma

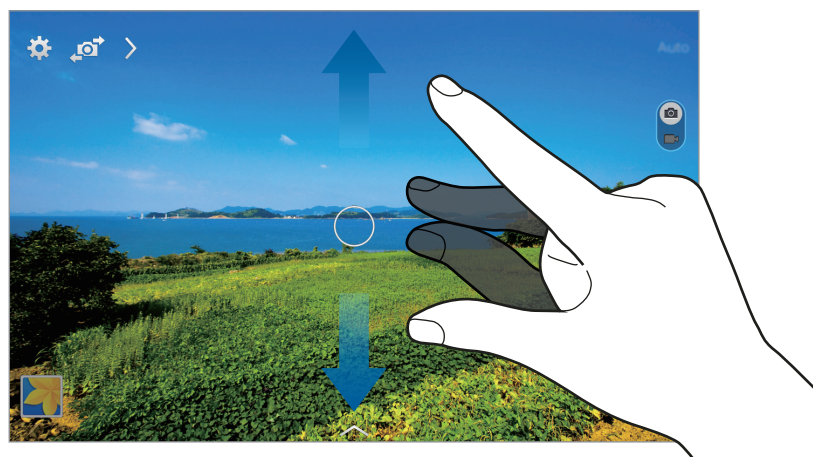

Koristite jednu od ovih metoda:



- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.




Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.


## Daljinsko upravljanje kamerom

Postavite uređaj kao tražilo da biste daljinski upravljali kamerom.

Dodirnite  →  → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa.




Dodirnite  za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.

## Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Način fokus.:** Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Mjerenje:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Lokacijska oznaka:** Podesite uređaj da zakači oznaku mjesta za fotografiju.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Kada dijelite fotografiju sa zakačenom oznakom mjesta, informacije o mjestu mogu biti dostupne drugima. Da biste to spriječili, tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  → **Više informacija** → , a zatim dodirnite  u stavci **Lokacija** da biste izbrisali informacije o lokaciji.
- **Pregled slika/videozapisa:** Podesite uređaj za prikazivanje fotografija ili videozapisa nakon snimanja.
- **Tipka za glasno.:** Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Odbrojanje:** Koristite za odgođeno snimanje.
- **Kor. bijele boje:** Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Svjetlina:** Promjena svjetline.
- **Smjernice:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.



- **Bljeskalica:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontekst. naziv dat.:** Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima **Galerija**.
- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Poništavanje:** Poništavanje postavki kamere.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći za korištenje kamere.

## Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  te dodirnite i zadržite ikonu prečaca.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.

## Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

## Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.



Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

## Povećanje i smanjenje zuma


Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

## Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

## Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.




## Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Više informacija:** Pregled detalja slike.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiran u međuspremnik.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži:** Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u njemu.
- **Preimenuj:** Preimenuje datoteke.
- **Prezentacija:** Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Postavi za:** Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Postavke:** Promjena postavki galerije.

## Brisanje slika




Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberi**, odaberite slike, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .



## Dijeljenje slike


Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberi**, odaberite slike i zatim dodirnite  da biste ih poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

## Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

## Označavanje lica


Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Postavke** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.




Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

## Korištenje aplikacije Označi prijatelja

Dodirnite  → **Postavke** → **Oznake** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite tipku **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

## Organiziranje pomoću mapa

Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.

Da biste stvorili novu mapu, dodirnite  → **Novi album**. Upišite naziv za mapu, dodirnite **Novo**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **Obavljeno**. Dodirnite **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premjesti** da biste premjestili stavku.


## Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

### Reprodukcija videozapisa

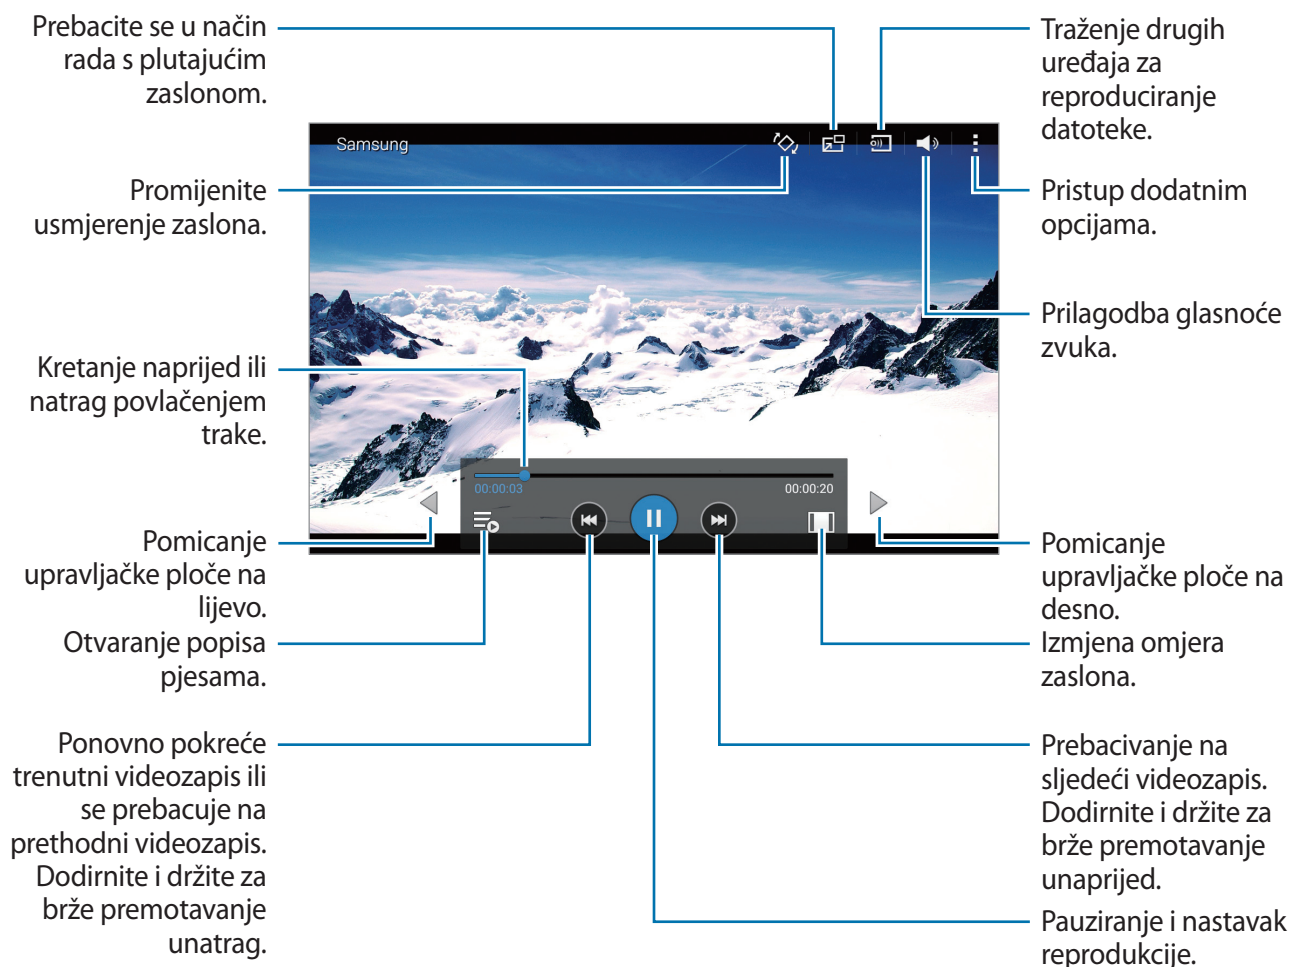

Odaberite video za reproducirati.




### Brisanje videozapisa

Dodirnite **Obriši**, odaberite videozapise i zatim dodirnite **OK**.

## Dijeljenje videozapisa

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite videozapise, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

## Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite  kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

## YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.


Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Gledanje videozapisa



Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Dodirnite zaslon, zatim dodirnite , a potom zakrenite uređaj u vodoravan položaj za prikaz na cijelom zaslonu.

## Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

## Učitavanje videozapisa

Dodirnite  → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim dodirnite **PRENESI**.

# Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

## Trgovina Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite  za pretraživanje pomoću tipkovnice.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako je potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupnje.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

## Samsung GALAXY Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Više informacija možete pronaći na [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

Dodirnite **GALAXY Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite  za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite  na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako je potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupnje.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

## Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play filmovi i TV

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play filmovi i TV** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play igre

Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Dodirnite **Play igre** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play kiosk

Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

# Pomoćni programi

## Zapis

Ovu aplikaciju koristite da biste zabilježili važne informacije koje ćete spremiti i kasnije pogledati.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.



## Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.

Za dodavanje nove kategorije dodirnite  → **Upravljanje kategorijama** → , unesite naziv kategorije, a zatim dodirnite **OK**.




Za brisanje kategorije dodirnite  → **Upravljanje kategorijama**, a zatim dodirnite  pored kategorije.

Za promjenu naziva kategorije dodirnite  → **Upravljanje kategorijama**, dodirnite i držite kategoriju, upišite novi naziv za kategoriju, a zatim dodirnite **Preimenuj**.

Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite  → **Upravljanje kategorijama** i zatim dodirnite  pored kategorije i povucite je gore ili dolje na drugu lokaciju.

## Sastavljanje zapisa

Dodirnite  na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

-  : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
-  : Umetanje slika.
-  : Snimanje glasa za umetanje.



Za spremanje zapisa dodirnite **Spremi**.



Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.



## Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Da biste potražili zapis, dodirnite .

Da biste poslali zapise drugima, dodirnite  → **Odaberi**, odaberite zapis i zatim dodirnite .

Da biste premjestili zapis u neku drugu mapu, dodirnite  → **Odaberi**, odaberite zapis, a zatim dodirnite .

Da biste ispisali zapise priključivanjem uređaja na pisač, dodirnite  → **Odaberi**, odaberite zapise i zatim dodirnite . Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.


Da biste izbrisali zapise, dodirnite  → **Odaberi**, odaberite zapise i zatim dodirnite .

## Pregled zapisa

Dodirnite minijaturu bilješke kako biste je otvorili.

Da biste izbrisali zapis, dodirnite .

Da biste poslali bilješke drugima, dodirnite .

Kako biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite . Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

## S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.


## Kreiranje događaja ili zadatka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:


- **Događaj:** Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Obaveza:** Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.




Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

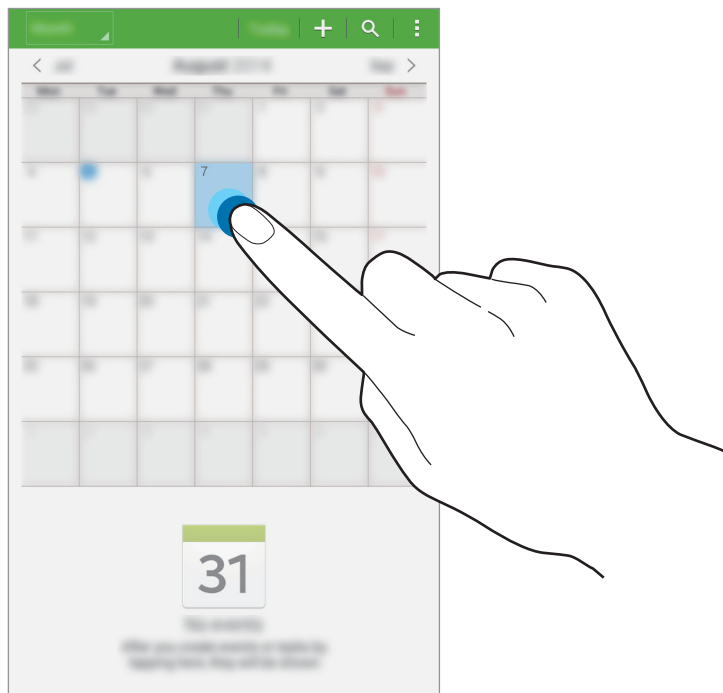


Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Prikaz više opcija** da biste dodali više detalja poput broja ponavljanja događaja, prethodnog upozorenja ili mjesta odvijanja.


Pozovite druge osobe na događaj tako da im pošaljete poruku e-pošte. Unesite adresu e-pošte u polje **Sudionici** ili dodirnite  da biste otvorili popis kontakata.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

## Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Google** u odjeljku **MOJI RAČUNI**, odaberite Google račun, a zatim označite **Sinkronizacija Kalendar**.

Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** →  → **Sinkronizacija**.

Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite  → **Kalendari**, a zatim Google račun.

## Promjena vrste kalendara

Dodirnite gornji lijevi kut zaslona, a zatim odaberite odgovarajuću vrstu kalendara, primjerice godišnji, mjesečni, tjedni i slično.

## Traženje događaja ili zadataka

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ za pretragu.

Za pregled današnjih događaja ili zadataka dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

## Brisanje događaja ili zadatka

Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite  → **Obriši**.

## Dijeljenje događaja ili zadatka

Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

## Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako nemate Dropbox račun, kreirajte ga.

Nakon što aktivirate Dropbox, dodirnite **Turn on Camera Upload** za automatski prijenos fotografija i videozapisa snimljenih pomoću uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Da biste pregledali obavijesti, dodirnite .

## Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Oblak**.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

## Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću računa Samsung.

## Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmjene.

## Disk

Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive, vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Hancom Office Viewer

Ovu aplikaciju koristite da biste dokumente pregledavali u različitim oblicima, uključujući proračunske tablice i prezentacije.

Dodirnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacija.








Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pretraživanje dokumenata

Dodirnite **Otvori** za pregled dokumenta.

Prilikom pregledavanja dokumenta upotrijebite jednu od sljedećih mogućnosti:

-  : Kreiranje mape.
-  : Dohvaćanje novih dokumenata.
-  : Sortiranje dokumenata i mapa.
-  : Promjena načina prikaza.
-  : Odabir dokumenata ili mapa.

Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite **Nedavno otvoreni dokumenti**.

## Čitanje dokumenata

Dodirnite dokument koji se nalazi u **Nedavno otvoreni dokumenti** ili u mapi.

Dodirnite  ili , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

### Tekst procesor

- **Traži:** Traženje teksta.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu:** Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Ispiši:** Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Office Download:** Preuzmite i instalirajte aplikacije Hancom Office.
- **Pomoć:** Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.

### Prezentacija

- **Traži:** Traženje teksta.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu:** Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Dijaprojeksija:** Pokretanje prikaza od prve stranice.
- **Od trenutnog slajda:** Pokretanje prikaza od trenutne stranice.
- **Pokaži prikaz izlagača:** Prikaz prezentacijskih alata na uređaju kada je spojen na vanjski zaslon.
- **Ispiši:** Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Office Download:** Preuzmite i instalirajte aplikacije Hancom Office.
- **Pomoć:** Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.

## Tablice

- **Traži:** Traženje teksta.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu:** Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Sortiraj:** Sortiranje ćelija prema određenim kriterijima.
- **Prikaži formule:** Prikaz formula unutar ćelija umjesto izračunatih rezultata.
- **Zamrzni okna:** Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
- **Crte rešetke:** Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
- **Prikaz svih komentara:** Skrivanje ili prikazivanje bilježaka u dokumentu.
- **Područje ispisa:** Odabir područja za ispis.
- **Ispiši:** Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Office Download:** Preuzmite i instalirajte aplikacije Hancom Office.
- **Pomoć:** Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.


## PDF

- **Pretraži:** Traženje teksta.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Svojstva:** Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Sakrij komentare:** Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
- **Okomito pomicanje po stranici / Neprekinut prikaz / Vodoravno pomicanje po stranici:** Promjena načina prikaza.
- **Prikaz pretvorbe sadržaja:** Prikaz sadržaja dokumenta bez prikaza margina.
- **Idi na stranicu:** Prijelaz na određenu stranicu.
- **Knjižne oznake:** Prikaz oznaka u dokumentu.
- **Ispiši:** Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

## Sat

Koristite tu aplikaciju da biste postavili alarme, provjerili vrijeme mnogih važnih gradova u svijetu, izmjerili trajanje događaja ili postavili odbrojanje.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

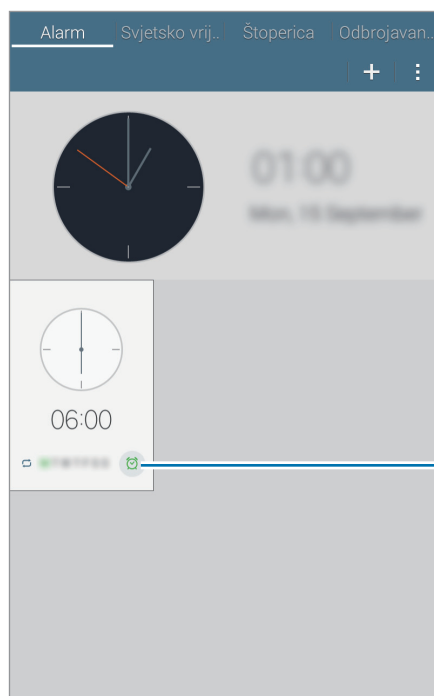

Uključivanje ili isključivanje alarma.



## Alarm

### Postavljanje alarma

Dodirnite **+**, postavite vrijeme oglašavanja alarma, odaberite dane u koje će se alarm ponavljati, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Odgođeno:** Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog vremena.

## Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.


## Brisanje alarma


Dodirnite  → **Obriši**, odaberite alarm, a zatim dodirnite **OK**.

## Svjetsko vrijeme

Ovu aplikaciju koristite da biste provjerili vrijeme u mnogim svjetskim gradovima.

## Kreiranje satova

Dodirnite  pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena dodirnite  → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite .

## Brisanje satova

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite .

## Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

## Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.



## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktivirana, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite  za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Brisanje povijesti**.

## Google


Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

## Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje tableta**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

## Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite  → **Postavke**, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku **Google Now**.

## Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

## Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija. Ili dodirnite  na početnom zaslonu.

## Pregledavanje datoteka


Datoteke pohranjene u uređaju sortiraju se prema kriterijima. U lijevom oknu zaslona odaberite jednu od sljedećih kategorija:











- **Vremenska lenta:** Prikaz datoteka grupiranih po datumu.
- **OMILJENE MAPE:** Pregledajte prečace za mape.
- **MAPE:** Pregledajte datoteke pohranjene u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici te prečace za FTP poslužitelje.
- **KATEGORIJE:** Pregledajte datoteke sortirane prema tipovima.
- **APLIKACIJE:** Pregledajte datoteke pohranjene ili stvorene u određenim aplikacijama.

Odaberite kategoriju, a zatim datoteku ili mapu da biste je otvorili.

Nakon odabira kategorije dodirnite  a zatim primijenite neku od sljedećih mogućnosti:

- **Odaberi:** Odaberite datoteke ili mape.
- **Sortiraj:** Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj u Omiljene mape:** Dodajte prečac za mapu u mogućnosti **OMILJENE MAPE**.
- **Obriši:** Brisanje datoteka ili mapa.
- **Dodaj prečac na zaslon:** Dodajte prečac za datoteku na početni zaslon.
- **Dodaj FTP:** Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti **MAPE**.
- **Traži uređaje u blizini:** Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
- **Opcije zaslona:** Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.


Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite datoteku ili mapu, a zatim upotrijebite neku od sljedećih funkcija:

-  : Pošaljite datoteke drugim osobama ili ih podijelite s njima.
-  : Brisanje datoteka ili mapa.
-  : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
-  : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
-  → **Idi u mapu:** Otvorite mapu u kojoj se nalazi odabrana datoteka.
-  → **Preimenuj:** Promjena naziva datoteke ili mape
-  → **Dodaj u Omiljene mape:** Dodajte prečac za mapu u mogućnosti **OMILJENE MAPE**.
-  → **Dodaj prečac na zaslon:** Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
-  → **Zip:** Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
-  → **Detalji:** Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.

## Traženje datoteke

Dodirnite , a zatim unesite kriterije pretraživanja.

## Prikaz informacija o pohrani

Dodirnite  za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.


## Promijenite način prikaza.

Dodirnite  da biste promijenili način prikaza.


## Kreiranje mapa

Dodirnite , unesite naziv mape, a zatim dodirnite **Novi**.

## Dodavanje prečaca mapama

Dodajte prečac za mape koje se često koriste u mogućnosti **OMILJENE MAPE**. Odaberite mapu i dodirnite  → **Dodaj u Omiljene mape**.

## Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj

Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti **MAPE**. Dodirnite  → **Dodaj FTP**, unesite podatke FTP poslužitelja, a zatim dodirnite **OK**.

## Smart Tutor

Ovu aplikaciju koristite za pozivanje tehničkog stručnjaka koji će se povezati s vašim uređajem i pomoći vam riješiti tehničke probleme.

Dodirnite **Smart Tutor** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

# Putovanja i lokalni sadržaji

## Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

## Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

# Postavke

## Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

## Veze


### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unosom tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Potražite pomoć za Wi-Fi.

### Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja


Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

## Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke:** Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
- **Preimenuj uređaj:** Promjena naziva uređaja.
- **Upute:** Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.

## Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

- **Mobilna pristupna točka:** Mobilnu pristupnu točku koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.

## Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

## Korištenje podataka

Pratite svoj podatkovni promet.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
- **Ciklus korištenja podat.:** Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije **Postavke** → **Općenito** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije koje su pokrenute u pozadini.

## Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Način:** Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM:** Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
- **Moja mjesta:** Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.



## Više mreža

Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.

## Zadana aplikac. za poruke

Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

## Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

## VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

## Ethernet

Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapter spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.

## NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **S Beam:** Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
- **Dodirni i plati:** Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.

## Uređaji u blizini

- **NAZIV UREĐAJA:** Pregledajte naziv uređaja.
- **Sadržaj za dijeljenje:** Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Primiti datoteke od dr. uređaja:** Podešavanje uređaja za prihvatanje učitavanja s drugih uređaja.

## Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

## Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

## Uređaj

### Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće glazbe i videozapisa, zvukove sustava uređaja i obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumb ili tipkovnicu.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.

- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **SAMSUNG APLIKACIJE:** Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
- **Zvuk na dodir:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Adapt Sound:** Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom slušanja glazbe.

## Prikaz i pozadina

Promijenite postavke zaslona.

- **Slova:** Promijenite postavke fonta.
  - **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
  - **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Pozadina:**
  - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Pametno mirovanje:** Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Način čitanja:** Odaberite aplikacije koje će koristiti način za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Sanjarenje:** Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s priključnom stanicom ili kad se puni.

## Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Kartice zaslona za zaklj.:** Podesite uređaj na prikaz kartica na zaključanom zaslonu koje prikazuju trenutnu vremensku prognozu, najnovije vijesti, vaš raspored i sl. Promijenite postavke kartica.
- **Opcije widgeta sata:** Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
  - **Dvostruki sat:** Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
  - **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
  - **Prikaži datum:** Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Prečaci:** Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i omogućuje njihovo uređivanje.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku:** Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Otključavanje:** Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
- **Upute:** Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

## Više prozora

Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste mogli istovremeno pokrenuti dvije aplikacije na zaslonu.

- **Otv. u prikazu više proz.:** Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora prilikom otvaranja datoteke iz **Moje Datoteke** ili **Video**.

## Ploča obavijesti

Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.

- **Svjetlina i glasnoća:** Postavite uređaj tako da prikazuje trake svjetline i jačine zvuka u oknu s obavijestima.
- **Preporučene aplikacije:** Postavite uređaj tako da prikazuje popis preporučenih aplikacija u oknu s obavijestima na temelju vaših radnji poput priključivanja slušalica na uređaj.
- **Postavi tipke brzih post.:** Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s obavijestima.

## Alatni okvir

Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije s pomoću ikone alalnog okvira dok upotrebljavate druge aplikacije.

## Pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promijenite postavke upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Bešumno:** Postavite uređaj na zaustavljanje reprodukcije medija ili utišavanje internetskog radija kada pređete dlanom preko zaslona osjetljivog na dodir.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslona.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Vid:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim osobama.
  - **TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju. Da biste pregledali informacije pomoći ili naučili koristiti ovu funkciju, dodirnite **Postavke** → **Pokreni vodič "Istražite dodirrom"**.
  - **Brzi unos tipke:** Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.

- **Izgovaranje šifri:** Podesite uređaj da naglas čita šifru prilikom unosa šifre kada je aktivirana opcije TalkBack.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Pokreti za povećanje:** Postavite uređaj za povećanje zaslona ili određenog područja.
- **Podsjetnik na obavijesti:** Postavite uređaj za upozoravanje na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.
- **Negativne boje:** Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Podešavanje boje:** Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključa da ne razlikujete boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
- **Prečac dostupnosti:** Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:** Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.
- **Sluh:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim osobama.
  - **Bljeskajuća obavijest:** Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
  - **Isključi sve zvukove:** Postavite uređaj da stiša sve zvukove uređaja, poput zvukova medija, i glas pozivatelja tijekom poziva.
  - **Samsung podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
  - **Google podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
  - **Korekcija zvuka:** Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
  - **Mono zvuk:** Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice.

- **Motorika i interakcija:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa osobama s otežanim kretanjem.
  - **Izbornik pomagača:** Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
  - **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
  - **Kontrola interakcije:** Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.
- **Izravan pristup:** Postavite uređaj za otvaranje odabranih izbornika za pristupačnost kada triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva:**
  - **Pritiskanje početne tipke:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Korištenje gl. naredbi:** Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih naredbi.
  - **Pritisk. tipke uključ.:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje.
- **Način rada jednim dodirom:** Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
- **USLUGE:** Odaberite aplikaciju pristupačnosti koju želite upotrijebiti.

## Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

## Općenito

### Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

### Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox oblak pohrani.

### Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

### Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

#### Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

#### Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.



## Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatski zamijeni:** Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirrom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Auto. veliko poč. slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak:** Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Klizanje tipkovnice:**
  - **Ništa:** Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
  - **Uzastopni unos:** Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
  - **Upravljanje pokazivačem:** Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
- **Zvuk:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Poništi postavke:** Poništite postavke Samsung tipkovnice.

## Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

## Glas. pretraživanje

- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Otkrivanje za "Ok Google":** Postavite uređaj tako da započne prepoznavanje kada izgovorite naredbu za buđenje tijekom korištenja aplikacije za pretraživanje.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

## Opc. pret. teksta u govor

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙️.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

## Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

## Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

## Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

## Štednja energije



- Uređaj se automatski isključuje ako u unaprijed određenom vremenskom razdoblju nije dodirnut zaslon ni pritisnut neki od gumba. Da biste produžili vrijeme do isključivanja uređaja, odaberite duže vremensko razdoblje.
- Ova je značajka onemogućena kada se reproduciraju videozapisi ili sluša glazba.
- Uključivanjem ove značajke možete uštedjeti snagu baterije.

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.

- **Štednja baterije:** Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
- **Maksimalna štednja baterije:** Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama.



Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

## Sigurnost

Promijenite postavke radi zaštite uređaja.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj na način da se dopusti instalacija aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije:** Postavite uređaj tako da usluzi Google omogući provjeru štetnosti aplikacija prije instalacije.
- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA:** Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
  - **Google usluga lokacije:** Postavljanje uređaja da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Googleove usluge.

- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na Internet stranicu:** Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje:**
  - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Aktual. sigurn. pravila:** Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Postavite uređaj tako da automatski preuzima sigurnosna ažuriranja samo kada je povezan s Wi-Fi mrežom.
- **Vrsta memorije:** Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

## O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

## Aplikacije

### Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

### Zadane aplikacije

Odaberite zadanu postavku za uporabu aplikacija.

## Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

### Postavke poziva

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva:**
  - **Pritiskanje početne tipke:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Korištenje gl. naredbi:** Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih naredbi.
  - **Pritisk. tipke uključ.:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu:** Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva:**
  - **Vibracija kad se odgovori:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibrac. za prekid poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva:**
  - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj tako da automatski odgovara na poziv nakon zadanog razdoblja (dostupno samo ako su spojene slušalice).
  - **Brojač auto. odgovora:** Postavite vrijeme čekanja prije odgovora na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva:** Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva:** Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.

- **Dodatno:**
  - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj:** Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.

## Postavke melodije i zvuka

- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
  - **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
  - **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Smanjenje buke:** Podesite uređaj na uklanjanje pozadinskog šuma tako da vas sugovornik može jasnije čuti.

## Postavke video poziva

- **Slika za video poziv:** Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

## Govorna pošta

- **Davatelj usluge:** Odaberite vašeg pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Tonovi zvona:** Odabir zvuka zvona za nove poruke govorne pošte.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.

## Postavke internet poziva

- **Računi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

## Imenik

Promjena postavki načina korištenja kontakata.

- **Uvoz/izvoz:** Uvoz ili izvoz kontakata.
- **Kontakti za prikaz:** Odabir kontakata koji će se prikazati.
- **Samo telefonski kontakti:** Podesite uređaj za prikaz samo onih kontakata koji imaju telefonski broj.
- **Poredaj po:** Odabir opcije za sortiranje kontakata.
- **Sortiranje po:** Odabir opcije za prikaz imena kontakata.
- **Mrežni imenik:** Pogledajte kontaktne informacija Samsungovog servisnog centra ili vašeg pružatelja usluge.
- **Pošalji kontakt podatke:** Odabir načina dijeljenja kontakata.
- **Računi:** Dodavanje ili uređivanje računa za sinkronizaciju kontakata.

## Email

Promjena postavki za upravljanje i slanjem poruka e-pošte.

## Opće postavke

- **Zaslon:** Promjena postavki za prikazivanje e-pošte.
- **Sastavljanje i slanje:**
  - **Zadana veličina slike:** Odaberite veličinu privitka kada prilažete sliku.
  - **Odgodi slanje emaila:** Podesite uređaj da pričeka prije slanja e-pošte nakon što ste dodirnuli gumb slanja.
- **Zadani prikaz:** Podesite uređaj da otvori određeni zaslon nakon brisanja e-pošte.
- **Potvrdi brisanje:** Postavite uređaj da zatraži potvrdu prije brisanja poruka.
- **Prioritetni pošiljatelji:** Promjena postavki prioriternih pošiljatelja.
- **Adrese neželjene pošte:** Dodavanje adrese e-pošte koju želite blokirati.

## POSTAVKE RAČUNA

Upravljajte postojećim računima e-pošte ili dodajte nove račune.



## Galerija

Promjena postavki načina korištenja **Galerija**.

### SNS upravljanje podacima

- **Sinkron. samo preko Wi-Fi:** Podesite uređaj da sinkronizira sadržaj samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.

### Oznake

- **Označi prijatelja:** Podesite uređaj za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Oznaka lica:** Registriranje lica na slici kao oznaka lica.

## Internet

Promjena postavki načina korištenja interneta.

- **Račun:** Prijavite se na Samsungov račun.
- **Postavi početnu stranicu:** Postavljanje zadane početne stranice.
- **Zaslon:** Promjena postavki, podešavanje veličine slova i sl. prilikom prikazivanja internetskih stranica.
- **Privatnost:** Upravljanje osobnim podacima prilikom posjećivanja internetskih stranica.
- **Napredno:** Promijenite postavke pregledavanja web-stranica, upravljanja korištenjem podataka i slično.

## Poruke

Promjena postavki korištenja poruka.

- **Opće postavke:** Promijenite različite postavke poruka kao što je zadana aplikacija koja će se upotrebljavati.
- **Zaslon:** Promjena postavki za prozor razmjene poruka, poput veličine slova, boje pozadine i sl.
- **Postavke potpisa:** Podesite uređaj da pokaže vaš potpis na poruci.
- **SMS postavke:** Promjena postavki za tekstualne poruke.
- **MMS postavke:** Promjena postavki za multimedijske poruke.
- **Postavke Push poruke:** Podesite interval za skočne obavijesti koje će vas upozoriti na nove poruke.
- **Postavke info ćelije (CB):** Podesite uređaj na primanje poruka putem sustava ćelijskog emitiranja.

- **Postavke obavijesti:** Podesite uređaj da vas upozori na nove poruke.
- **Postavke neželjenih poruka:** Podesite uređaj da blokira poruke primljene od određenih brojeva ili koje sadrže određene riječi.

## S Planer

Promjena postavki načina korištenja **S Planer** aplikacije.

- **Postavke prikaza:**
  - **Prvi dan tjedna:** Odabir prvog dana u tjednu.
  - **Sakrij odbijene događaje:** Postavite uređaj za skrivanje događaja ako ste odbili poziv na njih.
  - **Prikaži broj tjedna:** Podesite uređaj da prikaže broj tjedana u godini.
  - **Sakrij obavljene zadatke:** Postavite uređaj da sakrije dovršene zadatke.
  - **Vrijeme:** Podesite uređaj da prikaže vremensku prognozu.
- **Vremenska zona:**
  - **Zaključati vremensku zonu:** Podesite uređaj da zadrži nepromijenjene postavke vremenske zone kada prolazite kroz različite vremenske zone.
  - **Odabir vremenske zone:** Odabir vremenske zone.
  - **Prikaži danas prema:** Podesite kalendar da koristi vremensku zonu vašeg boravišta ili odabranu vremensku zonu.
- **Obavijest o događaju:**
  - **Odaberi vrstu upozorenja:** Odabir postavki obavijesti za događaje.
  - **Odaberite ton zvona:** Odabir zvuka zvona za događaje ili zadatke.
  - **Vibracija:** Podesite uređaj na vibraciju kako bi vas upozorio na događaje ili zadatke.
  - **Brzi odgovori:** Odaberite ili kreirajte obrazac za slanje poruka sudionicima događaja.

## Postavke usluge Google

Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

# Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

## Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi put ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

## Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

## Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

## Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

## Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

## Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

## Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

## Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

## Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

### Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

### Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

### Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

## Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

## Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.



Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

